

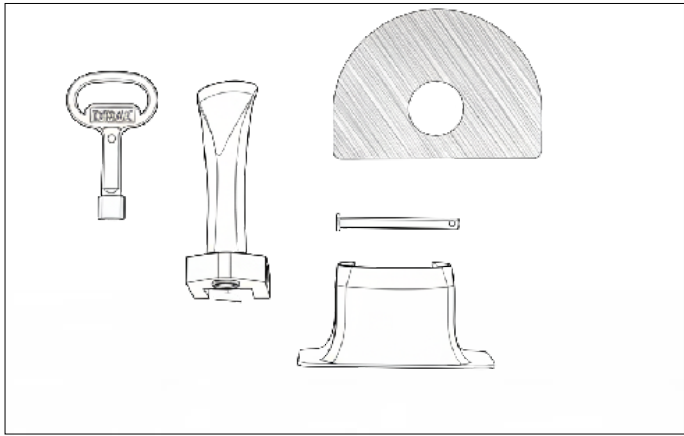
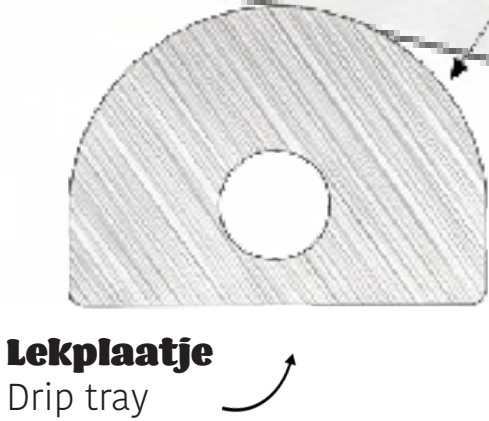


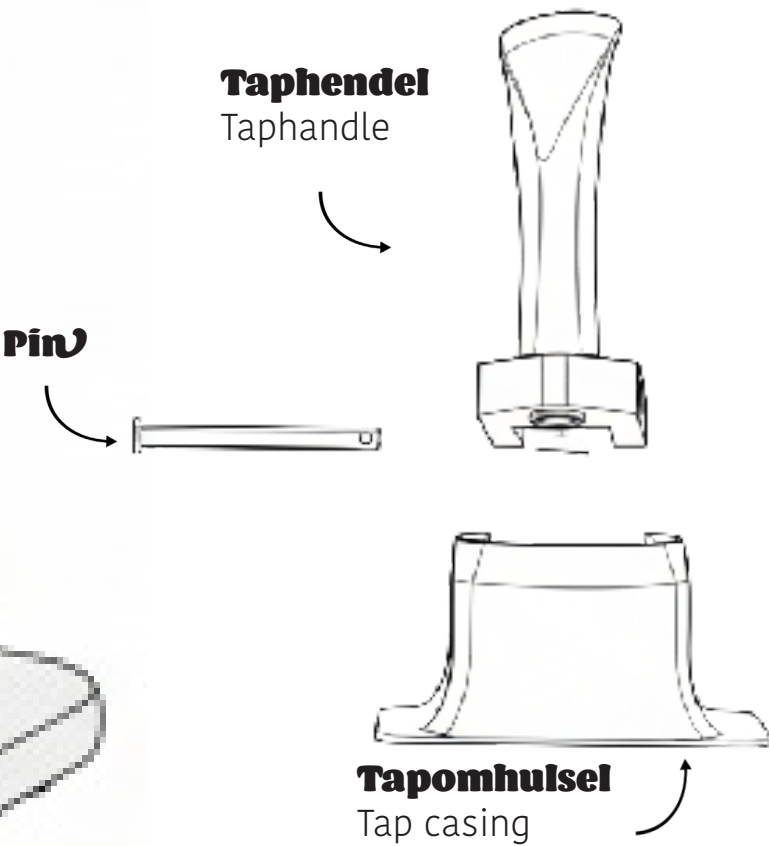

Het Tapmaatje


De onderdelen

The parts

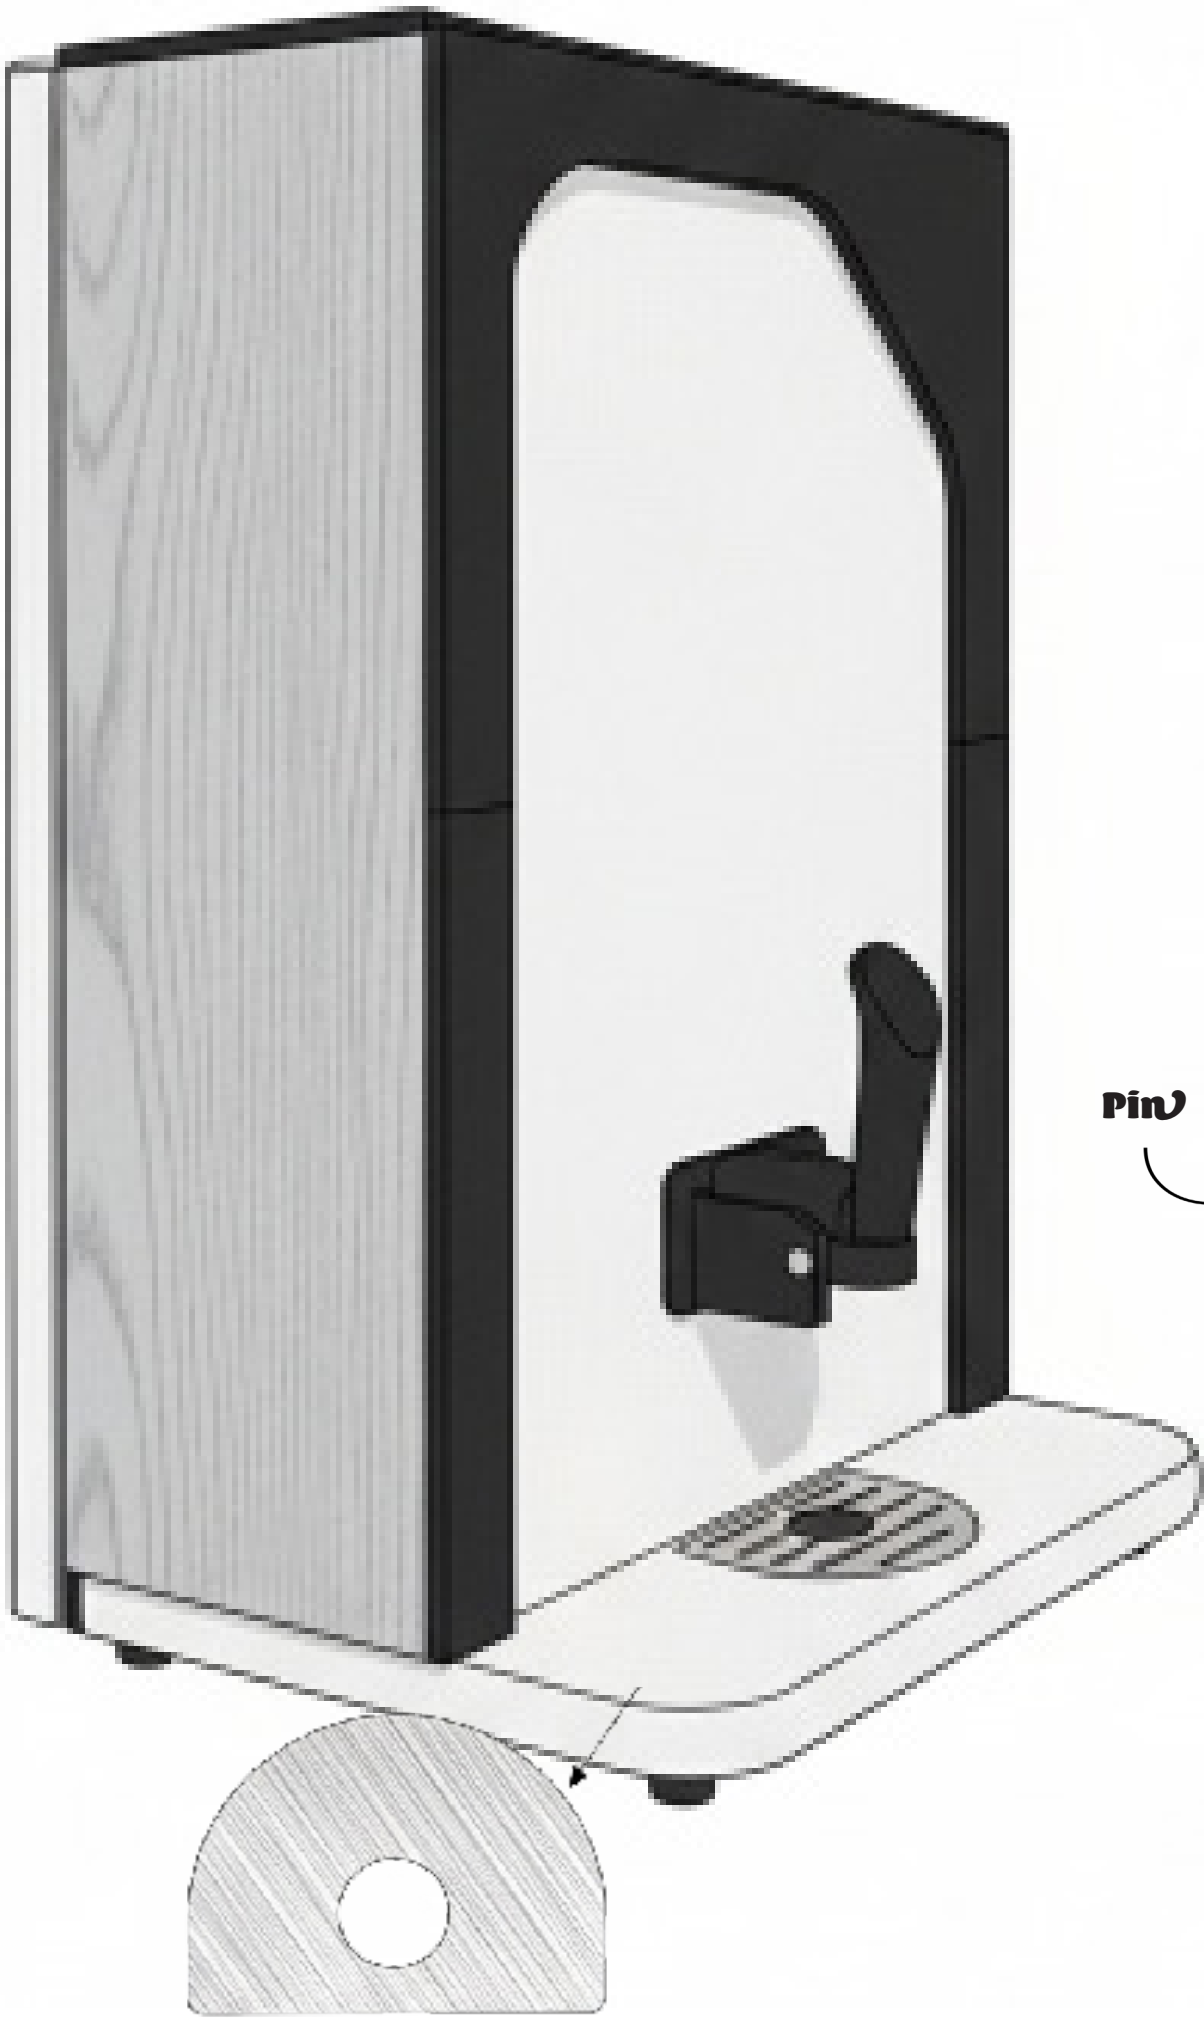

Het Tapmaatje

The USP's

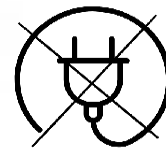

Stekkerloos

Plug-free



Minder verpakkingsafval

Less packaging waste




Minder voedselverspilling

Less food waste



Hygiënisch ontwerp

Hygienic use

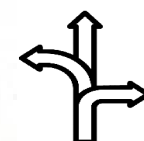


Compact & overal inzetbaar

Compact & versatile design



Blijft tot 6 uur lang gekoeld

Keeps product cool for up to 6 hours

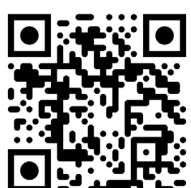


Scan en kijk de video met instructies.

Scan and watch the video with instructions

Gebruiksaanwijzing


Instruction manual

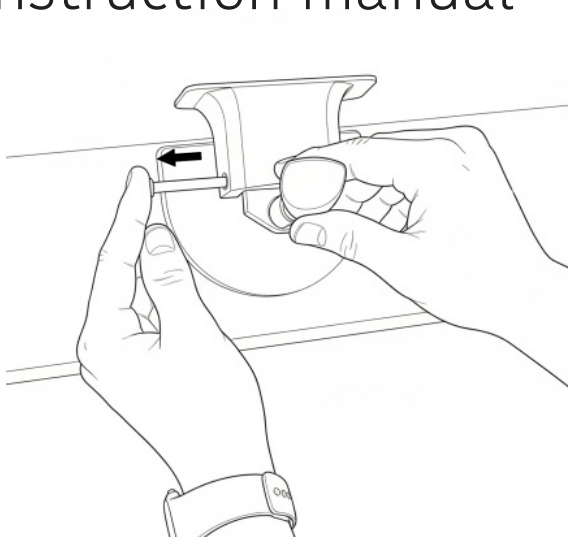

Stap 1:

NL: Verwijder de pin uit het tapomhulsel.


EN: Remove the pin from the tap housing.

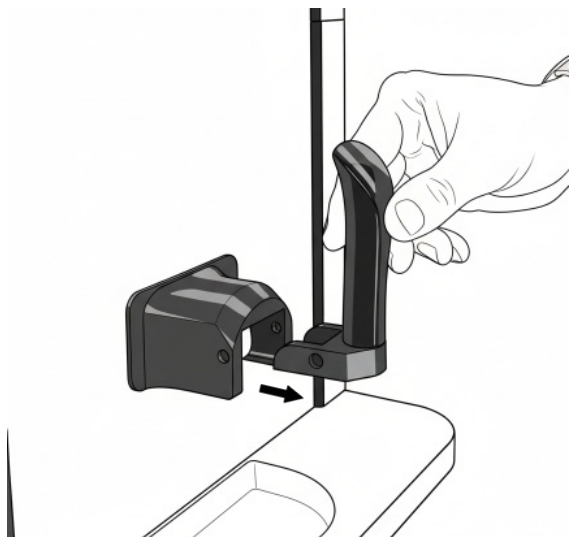

Stap 2:

NL: Verwijder de taphendel.

EN: Remove the tap handle.

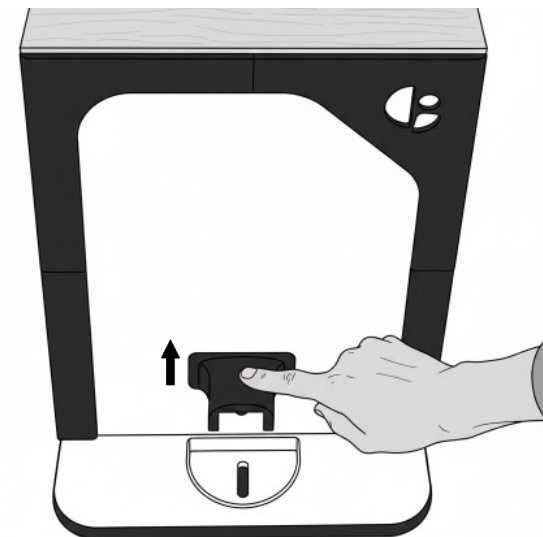

Stap 3:

NL: Schuif het tapomhulsel omhoog en haal deze van de tap af.


EN: Slide the tap casing upward and remove it from the tap.



Stap 4:

NL: Zorg ervoor dat de tapkraan volledig zichtbaar is en kantel de tap voorover zodat de achterkant van de tap naar boven ligt.


EN: Make sure the tap nozzle is fully visible and tilt the tap forward so that the back is facing upward.

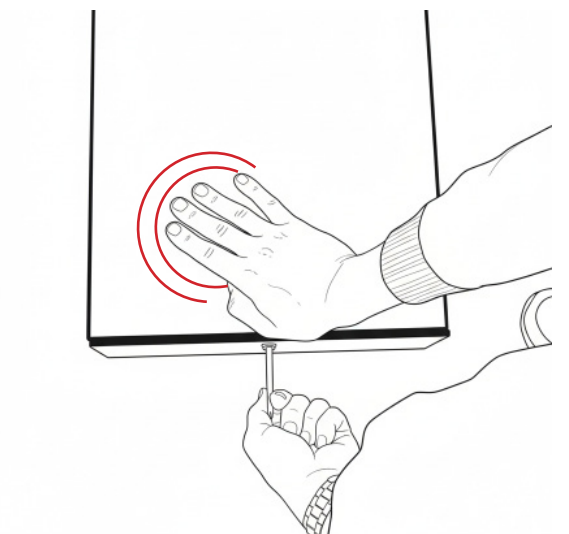

Stap 5:

NL: Houd druk op achterkant van de tap en open deze met de sleutel.


EN: Keep pressure on the back of the tap while opening the unit using the designated key.

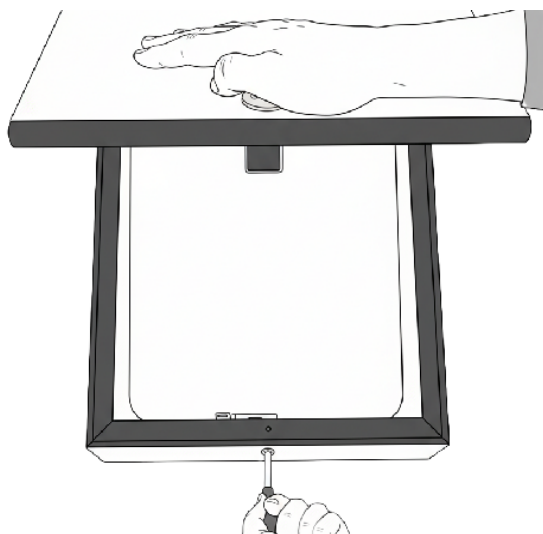

Stap 6:

NL: Klap het paneel volledig naar achteren. Houdt het paneel tegen.


EN: Swing the back panel fully open. Keep light pressure on the panel.

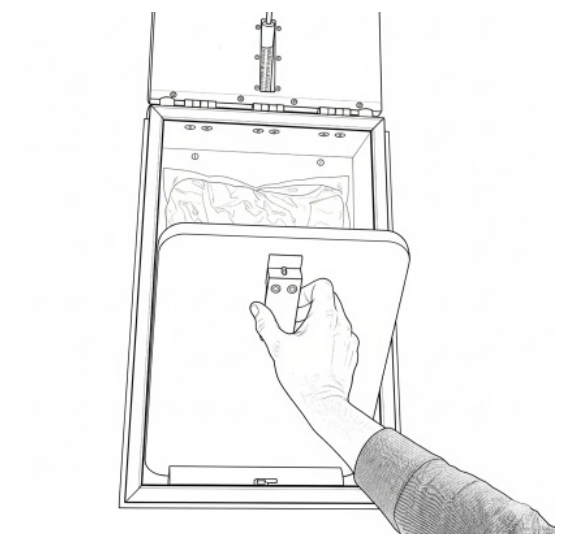

Stap 7:

NL: Eenmaal open verwijder de drukplaat uit de tap.

EN: Once opened, remove the pressure plate.

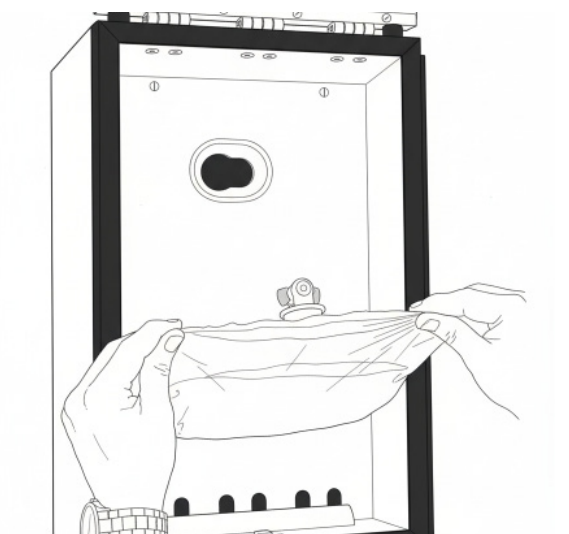

Stap 8:

NL: Plaats de zak met de opening van het tapkraantje naar boven in het Tapmaatje.


EN: Place the bag inside the unit with the tap nozzle facing upwards.



Stap 9:

NL: Zorg ervoor dat het tapkraantje volledig door de opening geplaatst wordt.

EN: Make sure the tap nozzle is fully inserted through the opening.

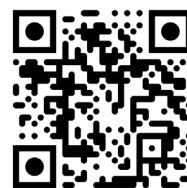

Scan en kijk de video met instructies.


Scan and watch the video with instructions



Stap 10:

NL: Klem het tapkraantje met een schuifende beweging naar rechts achter de opening.


EN: Slide the tap nozzle to the right until it is secured into place behind the opening.

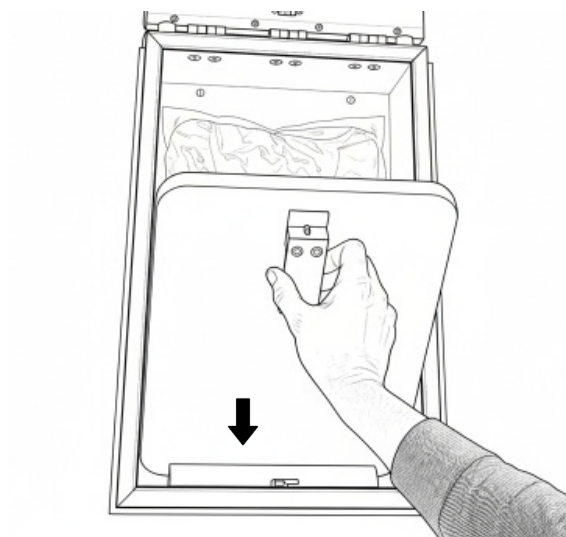

Stap 11:

NL: Bevestig de drukplaat op de zak op bovenstaande manier.


EN: Place the pressure plate on the bag as shown above in the picture.

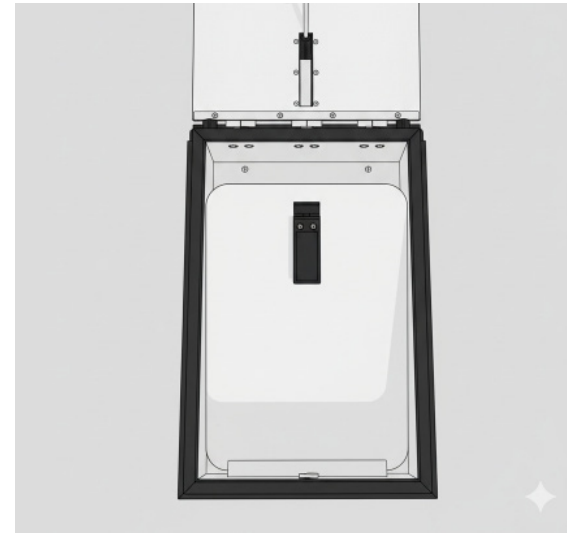

Stap 12:

NL: De plaat kan iets uitsteken boven de tap uit maar dit is normaal.


EN: The pressure plate may protrude slightly above the tap; this is normal.

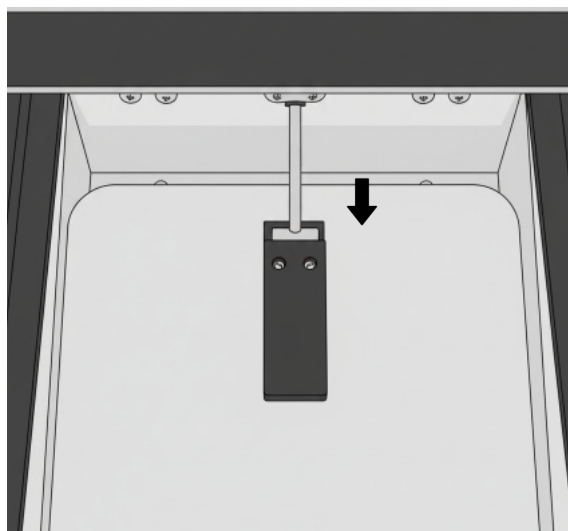

Stap 13:

NL: Klap het paneel dicht en zorg ervoor dat de steunpoot op bovenstaande manier geplaatst wordt.

EN: Close the panel and make sure the support leg is positioned as shown above.

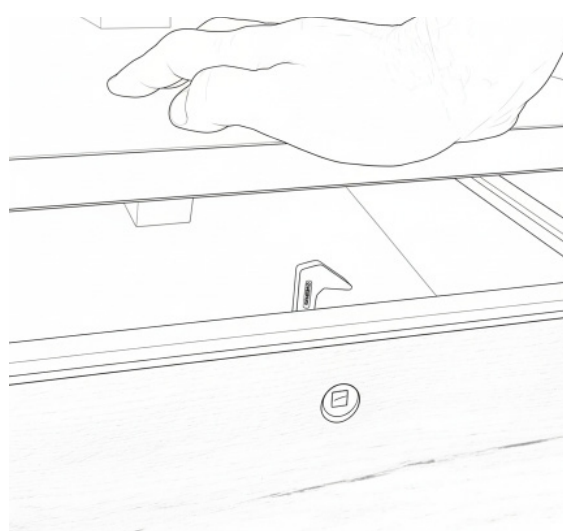

Stap 14:

NL: Druk het paneel aan tot deze vastklikt.


EN: Press the panel down until it clicks securely into place



Stap 15:

NL: Zet de het Tapmaatje rechtop


EN: Place the Tapmaatje in an upright position.

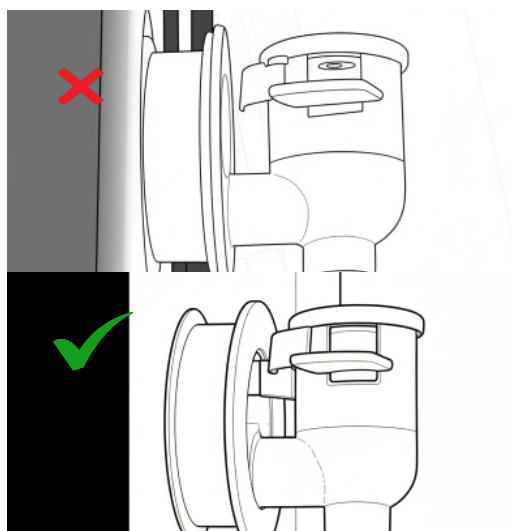

Stap 16:

NL: Kijk goed aan de voorkant van de tap of deze op de volgende manier bevestigd is.


EN: At the front of the tap, check carefully whether it is secured in the correct way as shown.

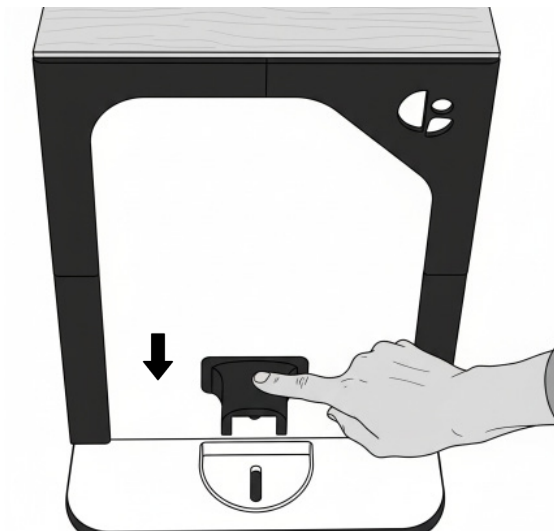

Stap 17:

NL: Schuif het tapomhulsel van bovenaf over de tapkraan.

EN: Position the tap casing above the nozzle and slide it down into place.

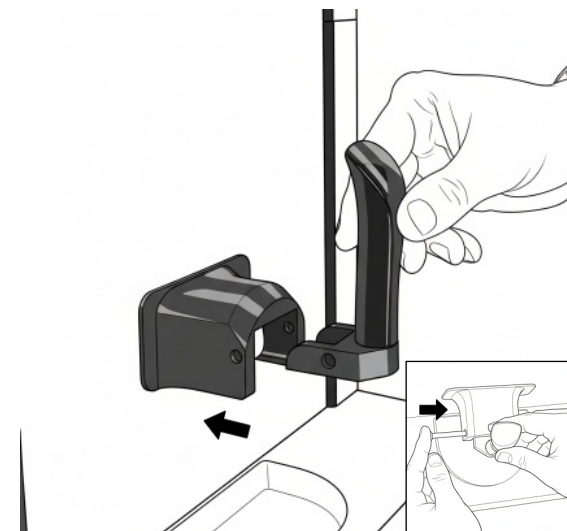

Stap 18:

NL: Plaats de taphendel terug en zet deze vast met de pin. Tappen maar!

EN: Reattach the tap handle and secure it with the pin. Ready to pour!

1. Identificatie & fabrikant

Fabrikantgegevens:

Naam: Grensland Innovations BV
Adres:
Contact:

Productinformatie:

Productnaam: Tapmaatje
Modelnummer: TM-01
Batchnummer: [Batchcode]
Productiejaar: 2025
CE-markering:
Conform machinerichtlijn
Handleidingversie: v1.0
Revisiedatum:

2. Beschrijving van het product

Functie:

Tapmaatje is een mechanisch dispensersysteem voor gekoelde zuivelzakken met een geïntegreerd tapkraantje. Het apparaat komt niet in direct contact met de zuivel; de zak inclusief kraantje wordt na gebruik verwijderd en weggegooid.

Onderdelen:

Materialen & Afmetingen:

3. Doel en beperkt gebruik

Toegestaan gebruik:

- Alleen geschikt voor Grensland zuivelproducten in BiB verpakking met tapkraantje.
- Gebruik in commerciële of huishoudelijke omgevingen

Verboden gebruik:

- Geen andere vloeistoffen (zoals sap, olie, chemicaliën)
- Geen vaste stoffen
- Geen warme of agressieve producten
- Geen zakken zonder tapkraantje

Aansprakelijkheid:

Oneigenlijk gebruik valt buiten garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant.

1. Identification and Manufacturer

Manufacturer Information

Name: [Company Name]
Address: [Street + Number], [Postal Code + City], The Netherlands
Contact: [Email Address], [Phone Number]

Product Information

Product Name: Tapmaatje
Model Number: TM-01
Batch Number: [Batch Code]
Year of Manufacture: 2025
CE Marking:
Complies with Machinery Directive 2006/42/EC
Manual Version: v1.0
Revision Date: November 13, 2025

2. Product Description

Function

Tapmaatje is a mechanical dispensing system designed for chilled dairy bags with an integrated tap spout. The device does not come into direct contact with the dairy product; the bag and spout are disposed of after use.

Components

Housing
Lever
Drip tray
Gas spring
Mounting points

Materials & Dimensions

Material: ABS plastic, stainless steel
Dimensions: 25 × 18 × 35 cm
Weight: approx. 2.5 kg

3. Intended and Restricted Use

Intended Use

Designed exclusively for dispensing chilled dairy products in bags with tap spouts
Suitable for use in commercial or domestic environments

Restricted Use

Not suitable for other liquids (e.g., juice, oil, chemicals)
Not suitable for solid substances
Not suitable for hot or aggressive products
Not suitable for bags without tap spouts

Liability

Improper use is excluded from warranty and manufacturer liability.

Veiligheidsinstructie

4. Veiligheidsinformatie

Gasveer onder spanning - Risico op letsel

- Niet openen of demonteren zonder instructie
- Geen gereedschap gebruiken om gasveer te verstellen

Morsgevaar

- Gebruik altijd het lekplaatje
- Vermijd uitglijden bij gemorste vloeistof

Toezicht vereist

- Niet laten bedienen door kinderen zonder toezicht

Pictogrammen

Gebruik visuele waarschuwingen bij:

- Klemgevaar
- Morsgevaar
- Algemene waarschuwing

5. Reiniging en onderhoud

- Reinig de behuizing en het lekbakje met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel
- Houd het lekbakje droog
- Controleer regelmatig op slijtage of beschadiging van gasveer, hendel en bevestigingen
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen bij vervanging

6. Montage en gebruik

- Plaats Tapmaatje op een stabiele, vlakke ondergrond
- Plaats de zuivelzak correct in de houder
- Gebruik het lekbakje om druppels op te vangen
- Geen extra gereedschap gebruiken bij bediening

7. Onderhoud en inspectie

Regelmatige controle van:

- Gasveer op lekkage of beschadiging.
- Bevestigingen en scharnieren op stevigheid.
- Hendelwerking soepel en zonder obstakels.

Vervanging

Gebruik alleen originele onderdelen van de fabrikant.

8. Storingen en oplossingen

- Hendel hapert - Controleer de gasveer op correcte werking.
- Losse onderdelen - Vastzetten of contact opnemen met fabrikant.
- Lekkage - Controleer de plaatsing van het lekbakje

Safety Instruction

4. Safety Information

Gas Spring Under Tension – Risk of Injury

Do not open or disassemble without proper instruction
Do not use tools to adjust the gas spring
Lever may move suddenly if used incorrectly

Spillage Hazard

Always use the drip tray
Avoid slipping due to spilled liquids

Supervision Required

Do not allow children to operate without supervision

Pictograms

Include visual warnings for:
Pinch hazard
Spill hazard
General warning

5. Cleaning and Maintenance

Clean the housing and drip tray with a damp cloth and mild detergent
Keep the drip tray dry
Regularly inspect the gas spring, lever, and mounting points for wear or damage
Use only original replacement parts

6. Assembly and Operation

Place Tapmaatje on a stable, flat surface
Insert the dairy bag correctly into the holder
Connect the tap spout according to instructions
Operate the lever carefully – be aware of the gas spring
Use the drip tray to catch any drips
Do not apply excessive force or use tools to move the lever

7. Maintenance and Inspection

Regular Checks:

Gas spring: leakage or damage
Mounting points: looseness or wear
Lever: smooth operation

Replacement

Use only original parts supplied by the manufacturer.

8. Troubleshooting

Level sticks - Check gas springs for proper function
Loose parts - Tighten or contact manufacturer
Leakage - Ensure drip tray is correctly placed and functioning

9. Juridisch beschermende passages

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel door oneigenlijk gebruik of wijzigingen aan het apparaat. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor veilig gebruik en toezicht bij bediening. De gasveer mag niet door onbevoegden worden gedemonteerd of aangepast.

10. Verklaringen & conformiteit

- Verklaring dat Tapmaatje voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
- Eventueel verwijzing naar EN-normen voor veiligheid van niet-elektrische machines.
- Vermelding dat het product voldoet aan relevante Algemene Productveiligheidsrichtlijn (2001/95/EG).

9. Legal Disclaimers

The manufacturer is not liable for damage or injury resulting from improper use or modifications to the device. Users are responsible for safe operation and supervision, especially due to the gas spring under tension. The gas spring must not be disassembled or modified by unauthorized persons.

10. Declarations & Conformity

Tapmaatje complies with:

Machinery Directive 2006/42/EC
General Product Safety Directive 2001/95/EC
Relevant EN standards for mechanical safety

A full Declaration of Conformity is available upon request.

NL



Crush hazard



Gas spring under tension



Spill hazard / Slip hazard



Not for children



Mild detergent



No water in mechanism



Stable surface



Correct bag placement



Do not use tools



Check gas spring



Original parts



Scan for video

EN



Crush hazard



Gas spring under tension



Spill hazard / Slip hazard



Not for children



Mild detergent



No water in mechanism



Stable surface



Correct bag placement




Do not use tools



Check gas spring



Original parts

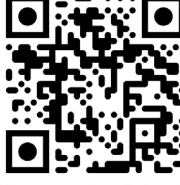

Scan for video

Handleiding essentiële onderdelen

Guide to Essential Components